




TYP **AUM3N-12-2**
TYP **AUM4N-14,4-2**
TYP **AUM5N-18-2**

Stand 04.2008
issue 06.2008

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA
АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА
BOHRMASCHINE
DRILL

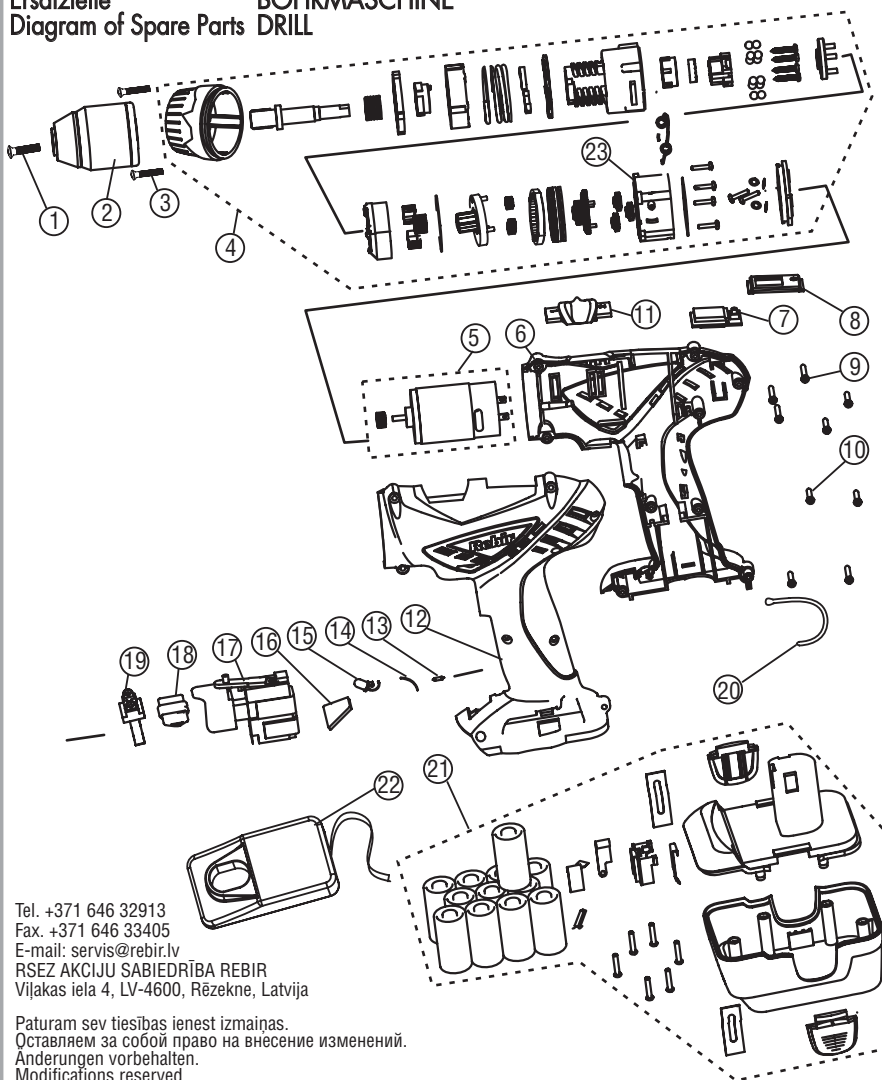

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viļakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas izlaiduma datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte Maschinen-Bezeichnung, laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätealter, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power/tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.